



5	6
7	8

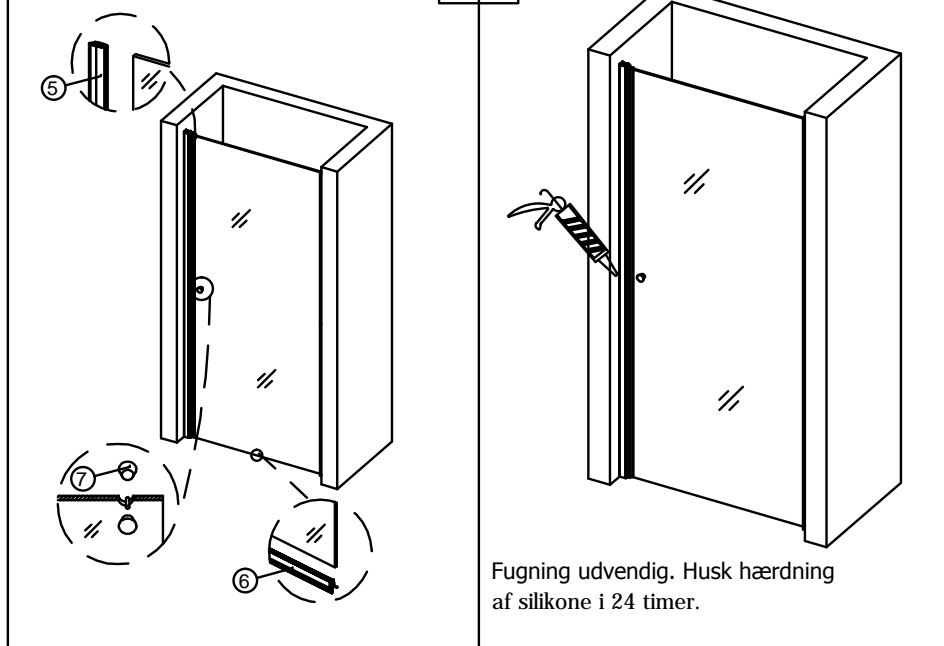



Fugning udvendig. Husk hærdning af silikone i 24 timer.

cassøe®


Installationsguide Sving dør-SD9093

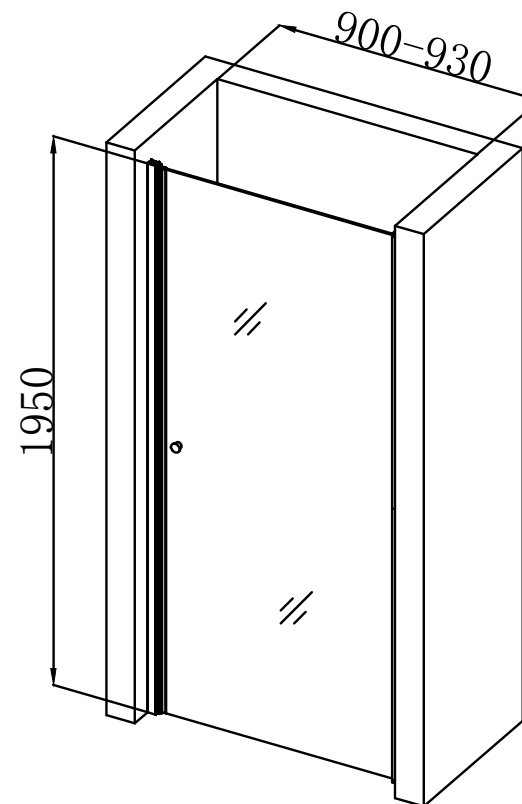

Cassøe A/S
 Taksvej 24
 7400 Herning
 Tlf. 97127400
www.cassoe.dk

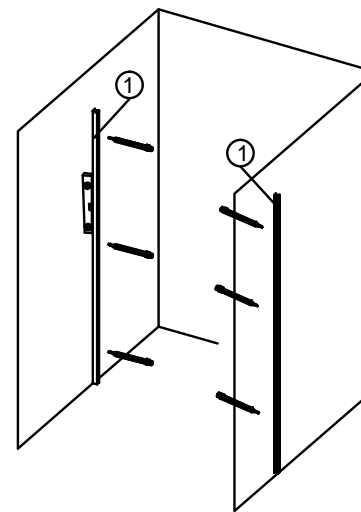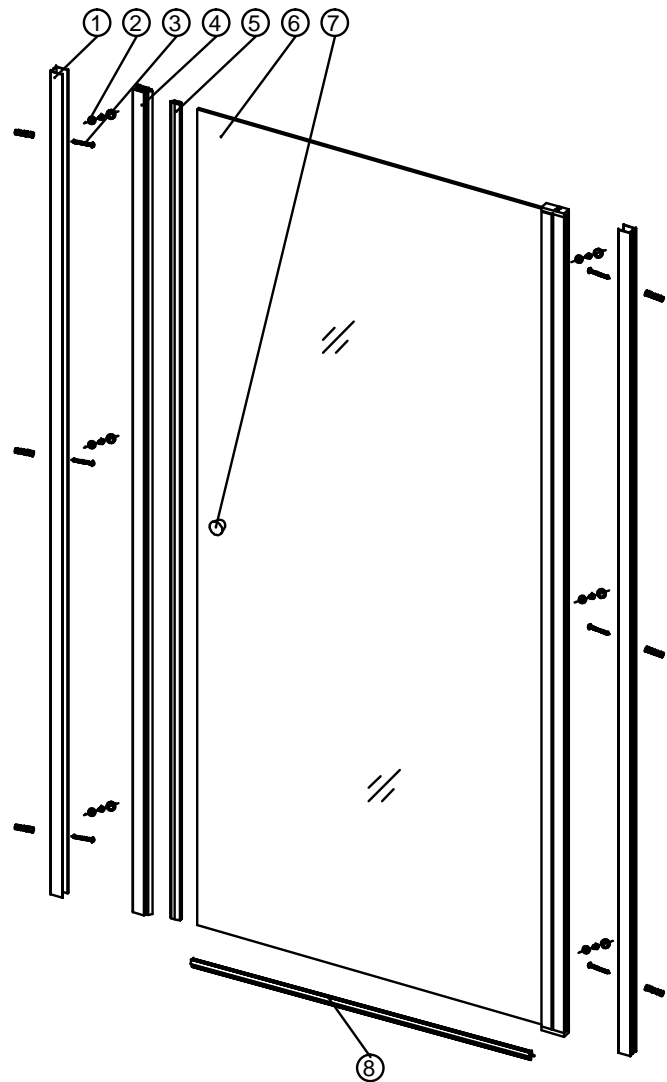

Vægprofiler skal have samme installationshøjde.

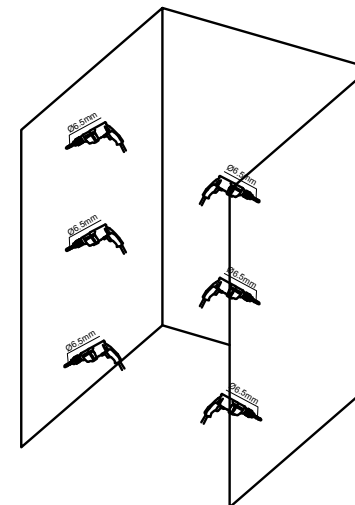

1	2
3	4

